繁體中文

使用手冊

Blu-ray(藍光) /DVD 燒錄機
BD-ROM/DVD 燒錄機

為完整發揮產品的所有特色與功能，請仔細並完整閱讀本使用手冊。

Blu-ray Disc™

警示

警示：燒錄機內所使用的雷射光可能傷害您的眼睛。
請勿嘗試開啟機殼。
為降低觸電風險，請勿拆下機殼 (或背板)。
內部並無可由使用者自行維修的零件。
如需維修，請洽詢合格的維修人員。
若未依照本手冊之說明使用控制功能或執行程序，可能導致輻射危害。

警告：為降低火災或觸電風險，請勿讓此設備淋雨或受潮

警示！

光碟在光碟機中以高速旋轉。
使用磨損、損壞或非標準的光碟可能對光碟機產生不良影響，並導致光碟在使用中碎裂。除非您在光碟機中使用損壞的光碟，才可能發生光碟碎裂的情形。 雖然這種情況極少發生，但是您可以採取一些步驟加以防範。

將光碟插入光碟機之前務必先檢查。
1. 避免使用磨損、破裂、損壞、變形或品質不良的光碟，否則可能導致光碟機受損。
2. 檢查光碟中心透明塑膠部位，此處若有裂痕是導致光碟碎裂的主因。
3. 請勿播放非標準（即非圓形）形狀的光碟，例如心形光碟，或名片形狀的光碟。

如何防止光碟損壞？
1. 不使用時，請將光碟機中的光碟取出。
2. 將光碟裝在本身隨附的包裝中，並且避免陽光直射和遠離熱源。

光碟機在運作期間過度震動或突然顛簸可能導致功能異常。 避免將光碟機放置在溫度突然改變的環境中，否則可能導致光碟機內部產生冷凝。

重要注意事項

處理光碟機或光碟時，請遵循下列注意事項。

- 請注意，對於不當安裝或處理，或者直接或間接損害所造成的資料遺失，本設備之製造商不提供任何擔保。
- 請注意，對於使用本產品或其功能異常所造成的任何直接或間接損害，製造商恕不負責。
- 請注意，對於本產品所造成的任何資料損壞，製造商概不負責。
- 請備份 (複製) 所有重要資料，以免資料遺失。
- 避免將光碟機放置在下列環境中：
  - 潮濕、高溫、灰塵過多、機械震動、陽光直射

建議以水平或垂直放置方式使用光碟機。
請勿在傾斜的情況下使用。

- 請勿將光碟機從低溫環境突然移至高溫環境，或突然提高室內溫度。
  否則可能產生冷凝，導致運作異常。
- 移動光碟機前，請務必先取出光碟。 否則光碟可能損壞，導致資料遺失。
- 請小心避免液體或金屬等外物進入光碟機。
- 請勿在光碟機運作時切斷電源。
- 請謹慎處理靜電感應裝置，您可以使用防靜電產品，例如腕帶、腳環、護墊等，保護您的身體以隔絕靜電。

此設備不可由兒童或體弱者在無人監督的情況下使用。

目錄

控制元件的位置與功能.....2
安裝光碟機.....3
裝置驅動程式.....5
如何使用光碟.....6
疑難排解.....7
法規資訊.....8

- Microsoft® 與 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家/地區的註冊商標。
- DVD 標誌是 DVD Format/Logo Licensing Corp. 在美國、日本與其他國家/地區的註冊商標。
- BD 標誌是在美國、日本與其他國家/地區的註冊商標。
- 本手冊中提及的公司名稱與產品名稱為各所屬公司的商標或註冊商標。

控制元件的位置與功能

以下為光碟機的設計簡圖。 光碟機的外觀與規格可能逕行變更，恕不另行通知。

前面板

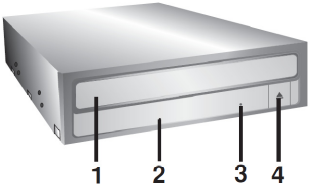

1. **光碟托盤**
2. **緊急退片孔**
3. **光碟機活動指示燈**
   此 LED 用於指示燒錄機的運作狀態。
4. **退片按鈕**

後面板

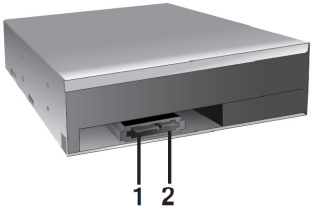

1. **SATA 電源接頭 (15 針腳)**
2. **SATA 資料接頭 (7 針腳)**

安裝光碟機

安裝光碟機之前，請注意下列事項。

- 您需要準備：
  - 適當大小的螺絲起子，用於鎖緊光碟機的固定螺絲。
  - 電腦的使用手冊，協助您找到 SATA 纜線的裝設位置。
- 關閉電腦本身及其所有周邊設備的電源，並將所有連接的電源線從牆上插座拔下。
- 觸碰電腦機殼，釋放所有靜電。

拆卸電腦機殼

確認電腦本身及其所有周邊設備的電源均已關閉，然後拆卸機殼。
如需關於拆卸機殼的詳細資訊，請參閱電腦的使用手冊。
注意：電腦內部可能有尖銳邊緣，請小心避免受傷。

安裝光碟機

1. 從電腦上拆下 5 1/4 吋磁碟機槽面板。 如需詳細資訊，請參閱手冊。
2. 將光碟機插入機槽中。 請勿對電腦內部的纜線過度施壓。
3. 用螺絲固定光碟機。 若光碟機後方空間不大，請在固定光碟機之前先連接 SATA 和其他纜線。

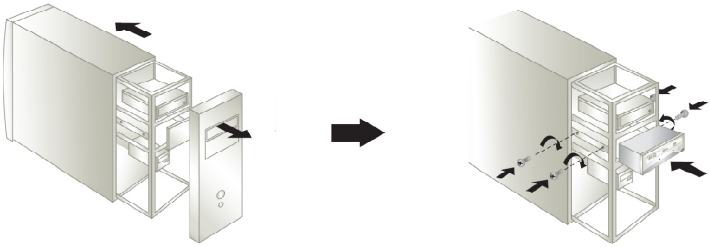

注意：此處僅提供簡略的安裝指南。
如果您的電腦硬體與此不同，請參閱您的硬體使用手冊，瞭解如何安裝周邊設備。

連接電腦

燒錄機使用 SATA 介面纜線連接到主機電腦的主機板。

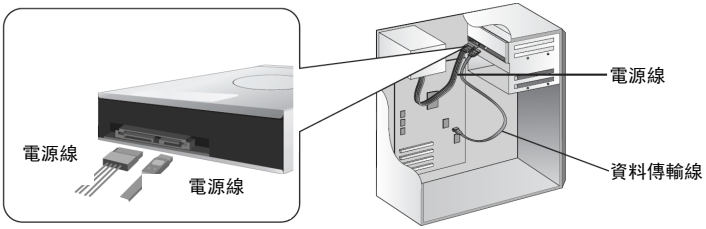

連接 SATA 電源線

連接電源線，而纜線接頭端的突出部分必須在左側。 連接時請留意勿上下顛倒。

注意：未正確連接可能損壞光碟機，並導致保固失效。
通常電源接頭只有一個方向能夠吻合。

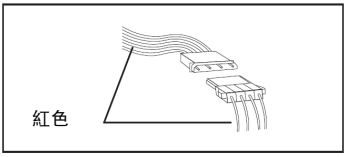

連接到電腦的電源接頭。

連接 SATA 資料傳輸線

連接資料傳輸線。連接時請留意勿上下顛倒。

連接到電腦主機板上的
SATA 接頭。

裝置驅動程式

若使用 Windows 作業系統时，無需特殊裝置驅動程式。 安裝並連接新的燒錄機之後，一旦重新開機並啟動，系統會 自動辨識及載入原始的軟體驅動程式。

如何使用光碟

請勿在光碟上貼任何貼紙或標籤，否則可能導致讀/寫錯誤和資料遺失。



本光碟機中的光碟以極高速度運作！
請勿使用損壞、破裂或變形的光碟。
如果光碟斷裂，光碟機的光學元件可能受損。

請勿使用非標準光碟。 非標準光碟可能無法順利播放或儲存資料。

緊急退片

此光碟機具備在光碟機故障或停電等緊急狀況時可手動退出光碟的功能。
注意：除非遇到緊急狀況，否則請勿使用此功能。

1) 關閉電源。
2) 使用針狀物 (例如拉直的堅硬迴紋針) 戳入退片按鈕上方的小孔。
   前蓋即會彈開，光碟托盤也會退出一部分。
3) 將前蓋拉至全開，然後用拇指與食指夾住光碟托盤，輕輕地將其直接拉出。

注意：此功能應只在緊急狀況下使用。
過度頻繁使用此功能將導致機器故障。

* 如果手指無法夾緊光碟托盤，請使用鋼製長尾夾或彈簧夾將其拉出。

要求服務之前

來電要求服務之前，請先檢查此清單。

- 光碟機未通電。
  - 連接主機電腦的電源線是否插入插座？
  - 連接光碟機的電源接頭是否接妥？
- 系統無法啟動。
  - 連接電腦的電源線和 SATA 纜線是否正確連接？
  - SATA 纜線的總長度是否不超過 20 英吋？
  - 所有接頭是否確實接妥？
    其他接頭可能在安裝光碟機時因碰撞而鬆脫。
- 無法讀取或寫入光碟。
  - 系統中其他所有元件 (CPU、硬碟及其他元件) 的狀態是否正常？
    (視系統環境而定。)
  - CD、DVD 或 BD 光碟上是否有灰塵或刮傷？
  - 寫入光碟時，螢幕保護程式或其他應用程式是否正在運作？
  - CD、DVD 或 BD 光碟上是否有足夠的可用空間？
  - 使用 CD 或 DVD 光碟的模擬測試是否也會發生寫入失敗的情況？
  - 光碟機中載入的光碟讀/寫面是否朝正確方向放置？ (標籤朝上)
  - 光碟機安裝方向是否正確？
  - 光碟機或光碟是否從低溫環境移至高溫環境？
    (光碟機透鏡或光碟表面上可能發生冷凝。)

您來電要求服務時，請先做好準備，盡可能提供詳細的系統、環境及特定問題的相關資訊。(發生什麼狀況？ 何時發生？ 持續多久？ 目前情況如何？ 是否出現任何錯誤訊息？ 等等)

注意：由於本產品支援以 CSS 加密保護 DVD 影片的 Regional Playback Control Phase II，某些無區碼設定的 MPEG 解碼卡或軟體可能導致本光碟機無法讀取以 CSS 加密保護的 DVD 影片光碟。 本光碟機允許您變更區碼，最多 5 次。

FCC 符合聲明 (僅限美國)

注意：本設備已經通過測試並符合 FCC 規範第 15 節對於 B 級數位裝置的限制。
這些限制的目的在於針對住宅區裝設的有害干擾，提供合理的保護。
本設備會產生、使用並可能發射無線電頻率能量，如果未依照指示安裝與使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。
然而，本公司並不保證採用特定安裝方式絕對不會產生干擾。
如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾
(可藉由開關設備電源加以判定)，建議使用者採取下列措施，嘗試修正干擾問題：

- 重新調整接收天線的方向，或重新放置接收天線。
- 增強設備與接收器之間的隔離措施。
- 將設備連接到與接收器不同迴路的插座。
- 洽詢經銷商或授權服務中心以取得協助。

- FCC 警告
  未經法務權責單位明確認可之變更或修改可能導致使用者喪失操作本設備之權力。
- 本產品僅可搭配 UL
  列示之個人電腦使用，此類電腦具有詳述卡槽配件之使用者安裝的安裝說明。

雷射安全聲明

警示：開啟時會發出 3B 級可見與不可見雷射輻射。 請避免暴露於光束中。

1 級 雷射產品

Copyright © 2023 版本 4.0